



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MODEL: S39D48A



Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe.



Hvala Vam što ste kupili ovaj uređaj.

SEELLA LED televizori prepoznaju se po odličnim tehničkim karakteristikama, kao i modernom, funkcionalnom i elegantnom dizajnu. Osim toga konstantna unapređenja u vidu postprodajne podrške, izuzetno efikasna i rasprostranjena servisna mreža čine da se ponosni vlasnici **STELLA televizora** mogu osećati sigurno.

Napravili ste mudar izbor.

U nastavku slede uputstva za upotrebu. Nisu komplikovana, ali ih se morate pridržavati.

VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor nije postavljen na dovoljno stabilnom mestu, može doći do nezgode ako padne. Mnoge povrede, posebno kod dece, mogu se izbeći ako se preduzmu jednostavne mere opreza:

- Koristite ormarić ili postolje koje predlaže proizvođač televizora
- Koristite samo onaj nameštaj koji može da izdrži televizor
- Budite sigurni da televizor ne stoji na ivici nameštaja na kojem je postavljen
- Ne stavljajte televizor na visok nameštaj (na primer, kredenac ili policu za knjige) bez prethodnog pričvršćavanja nameštaja i televizora za odgovarajuću podršku
- Ne stavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale postavljene između televizora i nameštaja
- Edukujte decu o opasnostima penjanja po nameštaju kako bi se dosegao televizor ili njegove komande

UPOZORENJE:



DA BI SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAČ (ILI ZADNJI DEO). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE SAMI MOŽETE ZAMENITI. OBRATITE SE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.



Simbol munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na neizolovane opasne delove pod naponom unutar uređaja, koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od električnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na postojanje važnih operacionih instrukcija kao i instrukcija za održavanje u literaturi koja prati proizvod.

INFORMACIJE O PROPISIMA

Ova oprema stvara, koristi i zrači radiofrekvenciju i ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne smetnje u radio komunikaciji. Ipak, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti prilikom određenih instalacija. Ako ova oprema ipak izazove štetne smetnje pri radio ili TV prijemu signala, što se može utvrditi tako što se oprema isključi pa ponovo uključi, korisnik se savetuje da ukloni smetnje pomoću jedne ili više ponuđenih mera:

- Premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Opremu i prijemnik uključite u različite strujne utičnice.
- Posavetujte se sa prodavcem ili sa iskusnim radio/TV serviserom.

Sve izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane koja je ovlašćena da izda saglasnost, mogu da ponište korisnikovo punomoćje da koristi aparat.

OPREZ

NE pokušavajte da modifikujete ovaj proizvod u bilo kom smislu bez pismenog odobrenja prodavca. Neovlašćena modifikacija proizvoda može da poništi korisnikovo punomoćje da koristi aparat.

Nije preporučljivo da određena statična slika bude stalno prikazana na ekranu duže vreme ili da prikazujete ekstremno svetle slike.

Ilustracije u ovom uputstvu su obezbeđene samo kao preporuke i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promeniti bez prethodnog upozorenja.

UPOZORENJE

Da bi umanjili rizik od pojave vatre i strujnog udara NE izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi. Ne koristite ovaj proizvod u tropskoj klimi.

Ventilacija ne bi trebala da bude blokirana pokrivanjem ventilacionih otvora sa predmetima kao što su novine, krpe, zavese i drugo.

Proizvod ne bi trebalo da bude izložen kapljanju ili prskanju. Takođe ni jedan predmet napunjen tečnošću, kao što je na primer vaza za cveće, ne bi trebalo da bude stavljen na njega.

Treba obratiti pažnju na ekološke aspekte prilikom odlaganja baterija. Ne bacajte baterije u kantu za otpatke. Molimo vas da kontaktirate vašeg prodavca kako bi očuvali životnu okolinu.

Održavajte minimalnu razdaljinu (5cm) oko proizvoda kako bi aparat imao dovoljnu ventilaciju i hlađenje.

Na proizvod ne stavljati izvore otvorenog plamena.

Da bi sprečili širenje vatre, držite sveće i ostale izvore otvorenog plamena dalje od ovog proizvoda u svakom trenutku.

Moguće je zastoј rada proizvoda prilikom elektrostatičkog praženjenja. Može se ponovo pokrenuti ručnim gašenjem pa ponovnim paljenjem.

The device may malfunction when under electrostatic discharge. It can be manually resumed by power off and power on again.

CAUTION

Connecting the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and its if appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

The MAINS plug is used as the disconnect device, and the disconnect device shall remain readily operable.

BOMARE COMPANY SARL izjavljuje da je proizvod BM4392 u skladu sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima P&TTE direktive 1999/5/CE.

Izvor energije ovog TVa: 100-240V 50/60X3


Ovaj TV je u skladu sa CE standardom.

Naizmjenična struja:

Da se na tablici naznači da je oprema pogodna samo za naizmjeničnu struju, da se identifikuju relativni terminali

VAŽNE MERE OPREZA

1. Pročitajte ova uputstva.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Poslušajte sva upozorenja.
4. Pratite sve instrukcije.

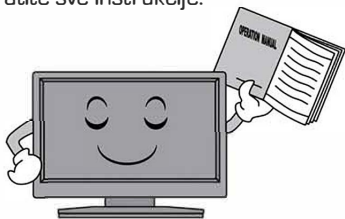


7. Ne blokirajte bilo koji ventilacioni otvor. Instalirajte u skladu sa uputstvom proizvođača.




5. Ne koristite ovaj aparat u blizini vode



8. Ne postavljati u blizini izvora toplote kao što su radijatori, peći ili drugi objekti (uključujući i pojačavače) koji emituju toplotu.

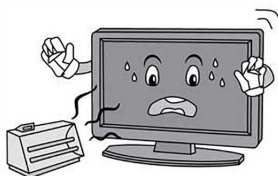


6. Čistite isključivo suvom krpom

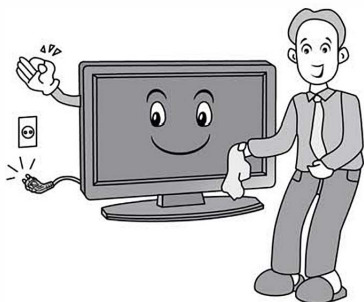

9. Utikač aparata priključite u odgovarajuću utičnicu, odnosno voditi računa da li je utikač sa polarizovanim viljuškama ili sa uzemljenjem pa shodno tome odabrati i utičnicu.

10. Čuvajte mrežni kabl od hodanja po njemu ili od priklještenja naročito kod utikača, razvodne kutije i izlaza iz aparata.

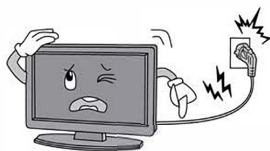


11. Koristite samo one dodatke navedene od strane proizvođača.


12. Koristiti samo sa kolicima, stolkom, tronožcem, podupiračem ili stolom naznačenim od strane proizvođača ili sa onim dobijenim uz aparat. Kada koristite kolica obratite pažnju kada ih pomerate da bi izbegli ozledu ako dođe do prevrtanja.



13. Isključite iz struje ovaj aparat za vreme oluja sa munjama ili ako ga duže vreme ne koristite.

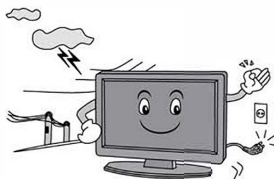

14. Prepustite servisiranje kvalifikovanim osobama. Servis je potreban kad je aparat oštećen u bilo kom smislu, kao na primer oštećenje utikača ili naponskog kabla, ako je po njemu prosuta tečnost ili je neki predmet upao u njega, ako je bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili ako je ispušten.

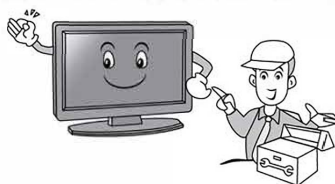

PRILIKOM BACANJA

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži male količine žive.
- Ne bacajte ovaj proizvod sa ostalim kućnim smećem.
- Odlaganje (bacanje) ovog proizvoda mora da se uradi u skladu sa regulativama zemlje u kojoj živite.

OBRATITI PAŽNJU

- Ako je aparat hladan na dodir, može doći do malog treperenja prilikom paljenja. Ovo je normalno, nema ničeg nepravilnog u radu vašeg TV-a.
- Nekoliko minuta mogu biti vidljive tačkaste nepravilnosti na ekranu, pojavljujući se kao sićušne crvene, zelene ili plave tačke. Ova pojava nema štetan uticaj na performanse vašeg TV-a.
- Izbegavajte dodirivanje ili držanje vašeg prsta duže vreme na ekranu. Ako to uradite može doći do trajne iskrivljenosti vašeg ekrana.

Korišćenje daljinskog upravljača

Kada koristite daljinski upravljač usmerite ga ka senzoru na TV-u. Ako postoji predmet između daljinskog i senzora, aparat možda neće reagovati.

- ❖ Uperite daljinski upravljač ka senzoru na TV-u.
- ❖ Kada koristite TV u veoma osetljivoj prostoriji INFRA CRVENI SENZOR možda neće raditi kako treba.
- ❖ Preporučena daljina za nesmetan rad daljinskog upravljača je oko 7 metara.

Postavljanje baterija u daljinski upravljač

1. Otvorite poklopac na zadnjem delu daljinskog upravljača.
2. Postavite dve baterije veličine AAA. Budite sigurni da ste ih postavili pravilno tako da + i - baterija odgovaraju dijagramu unutar upravljača.
3. Vratite poklopac.



Zamena baterija

Potrebno je da postavite baterije u daljinski upravljač tako što ćete pratiti sledeće instrukcije. Kada baterije oslabe operativna razdaljina daljinskog upravljača će drastično opasti i moraćete ih zameniti.

Preporuka kako koristiti baterije:

Korišćenjem pogrešnih vrsta baterija može dovesti do hemijskog curenja ili eksplozije. Molimo vas obratite pažnju na sledeće:

- ❖ Budite sigurni da ste polove + i - baterija postavili kako je prikazano na dijagramu u odeljku za baterije daljinskog upravljača.
- ❖ Različite vrste baterije imaju drugačije karakteristike. Ne mešajte različite vrste baterija.
- ❖ Ne mešajte nove i stare baterije. Ako to uradite smanjujete životni vek baterije i može doći do curenja iste.
- ❖ Promenite baterije istog trenutka kad prestanu da rade.
- ❖ Hemikalije koje cure iz baterije mogu izazvati iritaciju kože. Ako hemikalije počnu da cure iz baterije odmah ih obrišite sa suvom krpom.
- ❖ Baterije mogu da imaju kraći životni vek zbog stanja prilikom skladištenja. Izvadite baterije kad znate da nećete koristiti daljinski upravljač duže vreme.
- ❖ Baterije ne izlažite prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.

OPREZ:

- ❖ Može doći do eksplozije ako baterije nisu zamenjene pravilno.
- ❖ Zamenite baterije sa istom ili sličnom vrstom baterija.

Povezivanje kablova

Molimo vas da pročitate pažljivo važne stavke u delu "Održavanje i bezbednost" pre povezivanja i korišćenja proizvoda.

1. Izvadite TV iz pakovanja i stavite ga na ravnu podlogu.

Obratiti pažnju:

- Kada uključujete ili isključujete TV, kompjuter ili drugi uređaj budite sigurni da je neizmehnična struja već isključena. Kada isključujete naponski ili signalni kabl, držite ga za utikač (izolovani deo), a ne za telo kabl.

2. RF izlaz terminala može se povezati sa RF ulazom TV-a.

3. AV terminal DVD-a može se povezati sa AV ulazom TV-a putem AV kabl.

4. Povežite jedan kraj VGA kabl sa VGA portom kompjutera, a drugi kraj sa VGA portom TV-a, a zatim zategnite šrafove u smeru okretanja kazaljki sata na priključcima na oba kraja kabl.

Obratite pažnju:

- Pri priključivanju 15-to pinskog VGA kabl vodite računa da ga to ne uradite previše jako da ne bi došlo do iskrivljivanja pinova.

5. Priključite jedan kraj HDMI kabl sa HDMI izlazom nekog uređaja, a drugi sa HDMI ulazom TV-a.

Obratiti pažnju:

- Pri priključivanju HDMI kabl vodite računa da ga to ne uradite previše jako da ne bi došlo do iskrivljivanja pinova.

6. Proverite da su odgovarajući AV kablovi spojeni sa odgovarajućim AV ulazima na TV-u.


7. Povežite naponski kabl sa izvorom struje od 100-240V.

OBRATITE PAŽNJU

- ❖ Opseg izvora napajanja TV-a je 100-240V, 50/60Hz. Ne priključivati ga na izvor napajanja koji nije u tom opsegu.
 - ❖ Molimo vas da držite izolovani deo utikača naponskog kabl kada ga isključujete i nemojte da dodirujete direktno njegove metalne delove.
-

Dugmići na originalnom daljinskom upravljaču su sledeći:

	DUGME	FUNKCIJA
	POWER	Uključiti /isključiti mod pripravnosti (standby mod)
	MUTE	Uključiti/isključiti zvuk
	DUGMIĆI U BOJI	Crveno/zeleon/žuto/plavo dugme za navigaciju
	DUGMIĆI SA BROJEVIMA	Biranje kanala
		Povratak na prethodno gledani kanal
	- / -	Biranje jednocifrenog/dvocifrenog broja kanala
	REC	Početak snimanja (u PVR modelu)
	P.MODE	Biranje moda slike
	S.MODE	Biranje moda zvuka
	ZOOM	Podešavanje rezolucije
	SOURCE	Biranje vrste izvora ulaznog signala
	DISP	Prikaz informacija o trenutnom kanalu
	MENU	Prikazivanje/nestajanje menija ili prekidanje određenih radnji
	EXIT	Prekid trenutne radnje
	OK	Odaberi ili potvrdi stavku iz menija
		Izaberi pravac
	VOL+/VOL-	Pojačaj/smanji zvuk
	CH+/CH-	Prebaci na sledeći/prošli kanal
	HOME	Vrati se na početni meni
	FAV	Omiljeni programi u TV modu. (Postavljanje omiljenih programa u Program Edit meniju)
	INDEX	Odlazak na indeks stranu/Odlazak na listu snimljenih sadržaja u PVR modu.

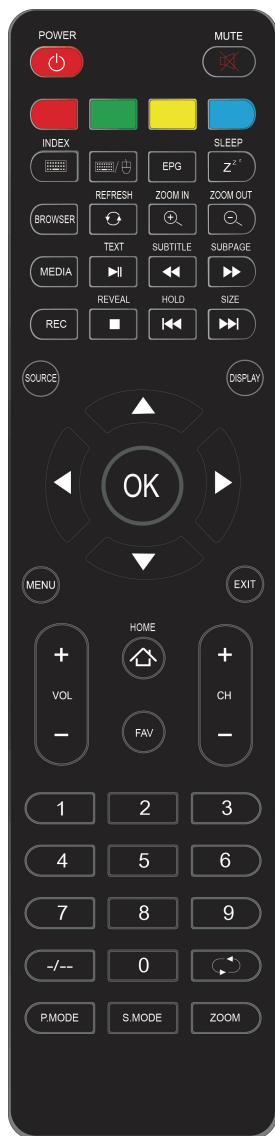

DUGME	FUNKCIJA	
	Prebacivanje između tastature i miša	
EPG	Digitalni TV vodič	
BROWSER	Pretraživanje interneta	
MEDIA	Odlazak u Media mod.	
SLEEP	Postavljanje vremena nakon kog će se TV ugasi	
	Osveži stranicu	
	Uvećaj	
	Smanji	
TEXT	Pritiskom na dugme ulazite u TELETEXT režim rada, ako želite izaći pritisnite dugme EXIT	
SUBTITLE	Pritiskom ulazite u kombinovani režim prikaza teleteksta i slike na ekranu	
SUBPAGE	Pritiskom na dugme ulazita na stranice teleteksta	
REVEAL	Na nekim stranicama se prikazuju skriveni podaci u trajanju od 6 sekundi	
HOLD	Naizmeničnim pritiskanjem tastera uključujemo ili isključujemo prikaz trenutno odabranih stranica	
SIZE	Pritiskom na taster menja se veličina prikaza na ekranu	
	Pusti film/pauziraj	U MEDIA MODU
	Premotaj unazad	
	Premotaj unapred	
	Stop	
	Prethodni	
	Sledeći	
OBAVEŠTENJE ❖ Sve slike u ovom uputstvu su primeri, samo preporuke, stvarni proizvod se može razlikovati od slike. ❖ Dugmići koji nisu spomenuti u ovom uputstvu se ne koriste.		

Osnovne operacije:

Vodič za brz start

-Povezivanje:

1. Priključite napajanje i antenu.
2. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da uključite TV.

-Početno podešavanje:

Kada je TV uključen po prvi put pojaviće se niz uputstava na ekranu koji će vam pomoći u podešavanju osnovnih parametara.

1. Izaberite željeni jezik.

Pritiskajte dugmiće ///, a zatim dugme OK.

2. Izaberite odgovarajuću zemlju.

Pritiskajte dugmiće ///, a zatim dugme OK da bi izabrali zemlju posle čega će početi traženje kanala.

-Upaliti TV

Priključite kabl za napajanje. U tom trenutku TV će preći u stanje čekanja (standby).

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču kako bi iz stanja pripravnosti upalili TV.

-Ugasiti TV

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču kako bi ga prebacili u stanje pripravnosti (standby).

Ne ostavljajte vaš TV u stanju čekanja duže vreme. Najbolje je da TV isključite iz napajanja i da ga odvojite od kabla za antenu.

-Nema signala

Ako nema ulaznog signala pojaviće se poruka koja vas na to upozorava. U TV/DTV modu ako nema signala 15 minuta, TV će se sam ugasiti. U PC modu TV će se sam ugasiti ako ulaznog signala nema 5 minuta. Kada spojite VGA kabl, TV će se sam upaliti.

Biranje programa

- Korišćenje CH+/CH- dugmića na TV u i na daljinskom upravljaču

Pritisnite dugme CH+ da bi prešli na viši kanal.

Pritisnite dugme CH- da bi prešli na niži kanal.

-Korišćenje dugmića sa brojevima (0-9)

Birajte željeni kanal pritiskanjem odgovarajućih brojeva od 0 do 9 (u TV i DTV modu)

-Korišćenje dugmića -/--

Možete da izaberete deo broja kanala pritiskanjem dugmeta -/--

Podešavanje zvuka

-Pritisnite dugme VOL +/- da podesite jačinu zvuka

-Ako želite da isključite zvuk pritisnite dugme 

-Ako želite da ponovo uključite zvuk pritisnite dugme  ili VOL +/-

Promena izvora ulaznog signala


Možete da birate izvor ulaznog signala tako što ćete pritisnuti dugme SOURCE na daljinskom upravljaču.

Zatim pomoću dugmića / se krećite između datih izvora ulaznih signala i pritisnite dugme OK da potvrdite izbor.

Vodič kroz glavni meni

1.1 Glavni meni

Izvor izabran podrazumevanim DTV, ovde otvara pretraživač, medijski centar i prodavnicu sa aplikacijama. Omogućavanje korisnicima da uživaju u sve boljim i boljim uslugama obezbeđuje bogatstvo resursima. Postoji moćan sistem kontrole, sve operacije na ovoj platformi mogu se izvršiti preko daljinskog upravljanja ili korišćenjem spoljašnjeg USB miša kako bi rukovanje opcijama aparatom bilo brzo i lako. Daljinski upravljač takođe ima prečice kako bi zadovoljio vaše potrebe.

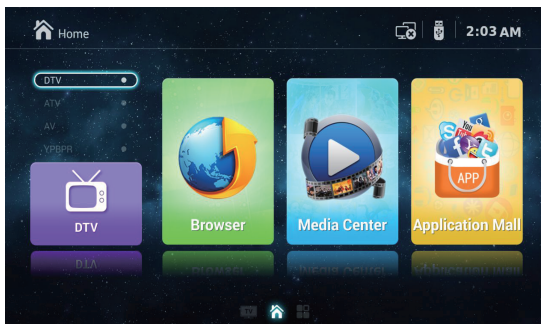

Potrošači biraju. U glavnom meniju, korišćenjem dugmića sa strelicama levo i desno, dovodi do menjanja fokusa (odabira stavki). Isto to se može i učiniti mišem. Ako ste ušli na stanicu sa detaljima, a želite da izađete, samo pritisnite EXIT dugme.

1.1 .1 Browser (Pretraživač)

Korisnici mogu da surfuju po internetu.

1.2 Media Centar

Multimedijalni modul omogućava korisnicima da uživaju ne samo u televizijskim programima, već i u muzici, fotografijama i sl. Koristite dugmiće sa strelicama kako bi ste izabrali video, audio, slike i sl. Izabrani objekat će se pojaviti na ekranu. Pritiskom dugmeta na odabrani objekat, njemu će biti pristupljeno.

Music (Muzika)

Music i nterfejs prikazuje muzičke izvore. Može puštati već nasnimljenu muziku, ali ima i druge opcije.

Video

Video inte rfejs prikazuje video izvore. Pritiskom na dugme OK, pristupa se video snimku. Takođe, možete proći kroz listu video snimaka vertikalnim pravicem.

Picture (Slika)

Interfejs Picture prikazuje izvore slike. Slike se mogu pogledati.

1.3 Application Mall (Prodavnica aplikacija)

Korisnici mogu da koriste aplikacije u skladu sa svojim potrebama. Nalaze se u prodavnici aplikacija i moguće ih je skinuti. Tu su takođe i neke popularne aplikacije kao preporuka.

Aplikacije

Upravljanje aplikacijama, upravljanje dokumentima, podešavanja, preuzimanja, čišćenje keša i drugih najčešće korišćenih aplikacija



2.1 Upravljanje aplikacijom

2.1.1 Brisanje

Korisnici mogu da obrišu aplikaciju.

2.1.2 Instalacija

Korisnici mogu da instaliraju aplikaciju.

2.1.3 Exit (Izlaz)

Izlazak iz upravljanja aplikacijom.


2.2 Upravljanje dokumentima

Folder može da se otvori, obriše, kopira i sl.




2.3 Podešavanje

S leva u desno su: "Internet", "Jezik i unos", "Vreme i datum", "Sistem", "Bežični ekran", "Unapređenje sistema", "Fa brika" i "Na TV" i "Bluetooth". Nad njima se vrši sprovođenje operacija.

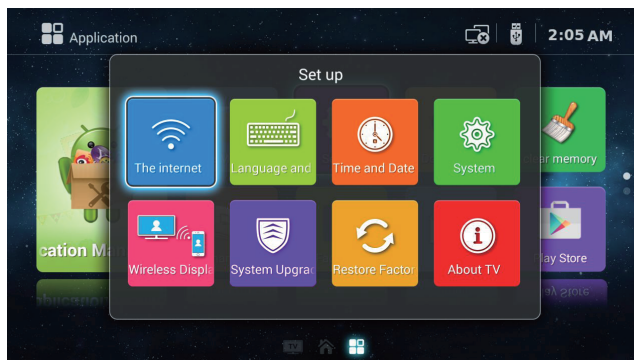

2.3.1 The internet (Internet)

Veza preko žice

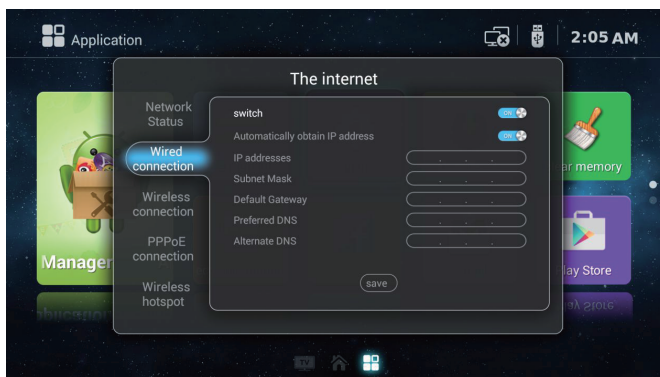


Bežična veza



PPPoE veza



Bežična pristupna tačka (wireless hotspot)

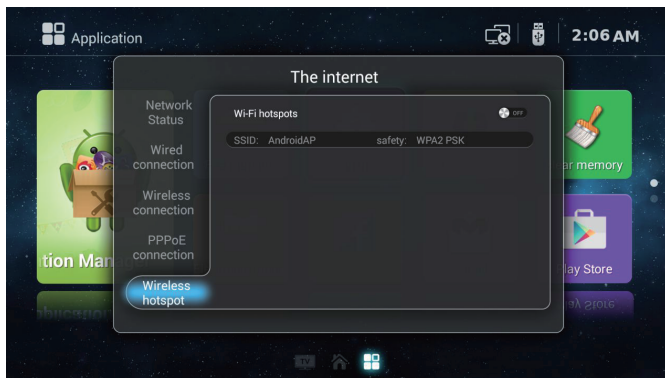

2.4 Preuzimanje


Korisnici mogu da vide šta su sve preuzeli u skorije vreme.

2.5 Clear memory (Čišćenje memorije)

Korisnici mogu da očiste neke aplikacije, keš i sistemsko đubre.


TV

Na različitim TV kanalima, korisnici pritisnu dugme Menu i TV meni će se pojaviti. TV meni postoji kako bi se podesili korisnički atributi kao što su slika, pretraga kanala itd. Platforma je podeljena na 5 glavnih delova: podešavanje kanala, podešavanje slike, podešavanje zvuka, podešavanje vremena i napredne funkcije. Ovde će ti delovi biti objašnjeni.

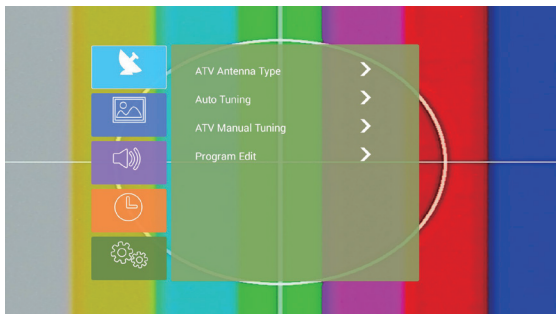


3.1 Channel Settings (Podešavanje kanala)

Kada je automatsko pretraživanje stanica izabrano od strane korisnika, kanali će biti pronađeni po analognom signalu. Kada je izabrana digitalna pretraga, kanali će biti pronađeni po digitalnom signalu. Uglavnom uključuje: Antenski tip/Automatsko podešavanje/ATV Ručno podešavanje/ATV sređivanje programa. Korisnici mogu da izaberu u skladu sa svojim potrebama. Kao što je prikazano na sledećoj fotografiji:

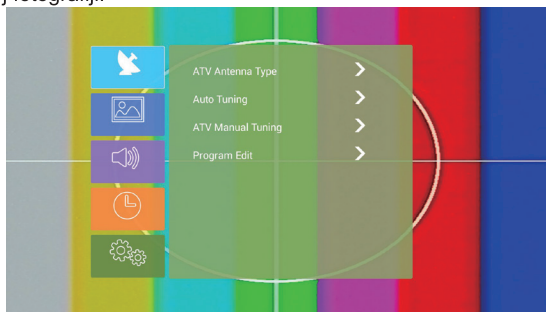


ATV Antena Tip

ATV Antena Tipovi uglavnom podrazumevaju Air/Cable, korisnik može da pretražuje, njegov signal se prenosi preko radija, a potom i dobija; veoma korisno.

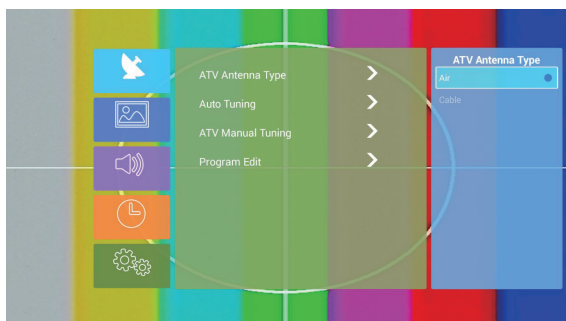


3.2 Image Settings (Podešavanje slike)

U podešavanju slike, kako samo ime kaže, možete podesiti sve vezano za nju kako biste dobili najbolje vizualno iskustvo. Opcije su prikazane ispod, dugmići sa strelicama služe kako bi se menjao fokus prilikom podešavanja, OK dugme služi kako bi se određena stavka potvrdila, onda pritisnite određeno dugme sa strelicom kako bi izabrali odgovarajuću vrednost promene, kao što je prikazano:

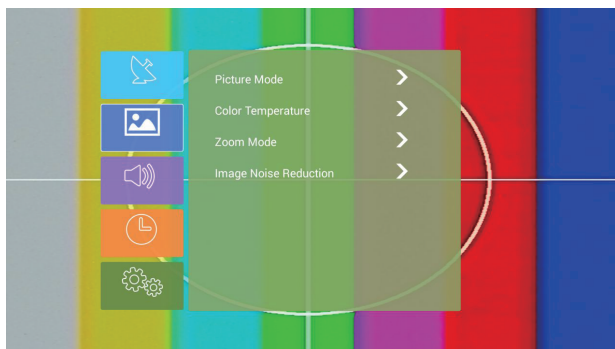


3.3 Sound Settings (Podešavanje zvuka)

Opcije za podešavanje zvuka su prikazane ispod, korisnik može da prilagodi zvučnu opremu kako bi dosegao željeno uživanje u slušanju. Dugmići sa strelicama služe kako bi se menjao fokus prilikom podešavanja, OK dugme služi kako bi se određena stavka potvrdila, onda pritisnite određeno dugme sa strelicom kako bi izabrali odgovarajuću vrednost promene, kao što je prikazano:

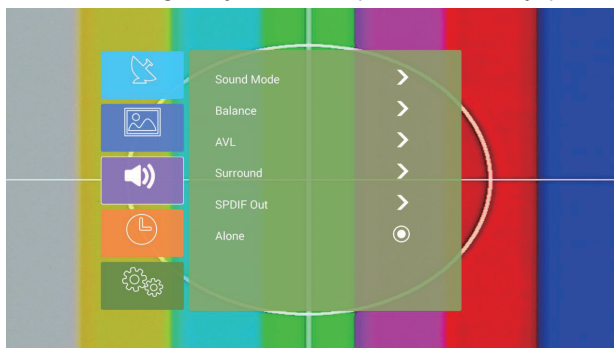


3.4 Time settings (Podešavanje vremena)

Opcije za podešavanje vremena su prikazane ispod, korisnik može da postavi vreme uljučivanja uređa, vreme njegovog isključivanja i vreme nakon koga će se televizor isključiti (u minutima) u skladu sa svojim navikama. Dugmići sa strelicama služe kako bi se menjao fokus prilikom podešavanja, OK dugme služi kako bi se određena stavka potvrdila, onda pritisnite određeno dugme sa strelicom kako bi izabrali odgovarajuću vrednost promene, kao što je prikazano:

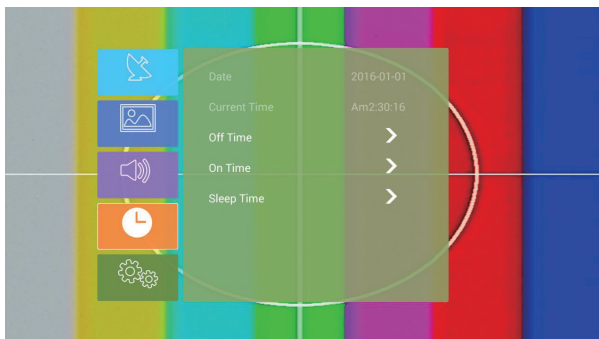

3.5 Advanced settings (Napredna podešavanja)

Napredna podešavanja su prikazana ispod, korisnik ovde može da izabere više stavki. Dugmići sa strelicama služe kako bi se menjao fokus prilikom podešavanja, OK dugme služi kako bi se određena stavka potvrdila, onda pritisnite određeno dugme sa strelicom kako bi izabrali odgovarajuću vrednost promene, kao što je prikazano:

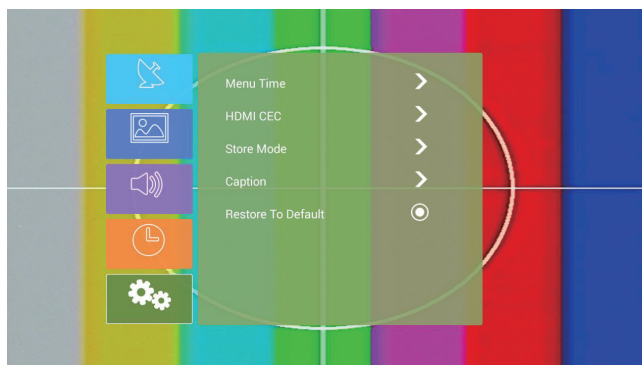

REŠAVANJE PROBLEMA

Kada se susretnete sa sledećim problemima, možete da ih identifikujete i rešite bez pomoći stručnog osoblja.

Simptomi	Mogući razlozi njihove pojave	Rešenja
Nema slike, nema zvuka, indikatorska lampica ne svetli	Strujni kabl nije poveza sa strujom, nema napajanja	Povežite kabl za napajanje sa 100-240V naizmenične struje.
Abnormitet kod slike ili zvuka	1.Kontrast, izoštrjenost i boja su nepravilno podešeni 2.Sistem boja je podešen nepravilno 3.Zvučni sistem je podešen neoravilno	1.Prilagodite vrednosti kontrasta, izoštrjenosti i boja 2.Podesite sistem boja po standardu emitovanja u zemlji 3.Podesite zvučni sistem po standardu emitovanja u zemlji
Na slici su tačkice ili nema signala	Izvor signala ili kabl za signal su lošeg kvaliteta	Koristite kvalitetan kabl za signal
Nema slike, nema zvuka, indikatorska lampica je uključena	Kontrast, jačina svetlosti, boja i jačina zvuka su i dalje na minimumu ili je stavljen Mute mod.	Podesite vrednosti kontrasta, jačine svetlosti, boja i jačine zvuka
	Kabl za signal nije pravilno povezan	Povežite kabl za signal pravilno
Plav ekran, AV ili S-VIDEO je prikazan	Nema ulaznog signala, kabl za video ili nije povezan ili je povezan nepravilno	Povežite kabl za video pravilno.
Slika je nejasna ili se trese, pojavile su se crne horizontalne linije (u PC modu)	PC slika nije pravilno prilagođena	Izaberite "Auto Adjust (Automatsko prilagođavanje)" stavku kako bi se kalibracija automatski izvršila i podesite "Phase (Faza)" kako bi rešili problem
PC slika nije centrirana		
Nema zvuka	Nema ulaznog audio signala, audio kabl nije povezan pravilno	Povežite audio kabl pravilno
PC slika sa nepravilnim boja	Toplina boje je nepravilno podešena od strane korisnika	Ponovo podesite toplinu boje ili vratite stavku na original
HDMI izvor, vidljivi crno-beli pikseli na ekranu	Generator izvora nije standardan	Povežite HDMI kabl ponovo
Daljinski upravljač ne radi	Baterije su nepravilno ubačene ili su se istrošile	1.Budite sigurni da su + i - pol pravilno postavljeni 2.Proverite da li je kontakt između baterija i izvora labav 3.Zamenite baterije

OBAVEŠTENJE:

LCD TV je proizvod napredne tehnologije, sastoji se od više od 3,932,160 filmskih tranzistora i može Vam omogućiti savršenu i živopisnu sliku, ali u retkim slučajevima, moguće je da se na ekranu pojavi nekoliko plavih, zelenih, crvenih ili crno-belih tačaka. Molimo Vas da budete svestni da ovaj fenomen ne utiče na rad proizvoda.

PC mod je dizajniran delikatno i sa pažnjom, po standardnom modelu. U obzir je uzeta i činjenica da je na tržištu zastupljen adapter lošijeg kvaliteta. Korišćenje lošijeg adaptera može uticati na prikaz PC moda.

